


Übergang- und Abschlußschienen



Schraubschienen,

für...
Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente


Übergangprofil

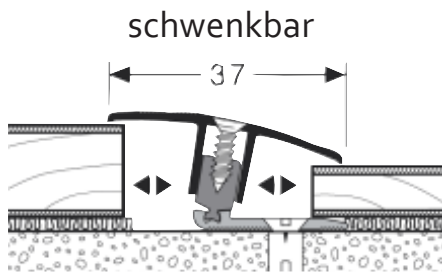

Länge:
90cm
Farbtöne
edelstahl
silber
sand

Länge:
270cm
Farbtöne Bestell-Nr.
edelstahl 79 6556
silber 79 6554
sand 79 6552


Ausgleichsprofil

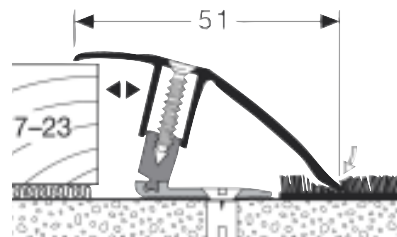

Länge:
90cm
Farbtöne Bestell-Nr.
edelstahl 79 6575
silber
sand 79 6571

Länge:
270cm
Farbtöne Bestell-Nr.
edelstahl 79 6576
silber 79 6574
sand 79 6572

Endprofil

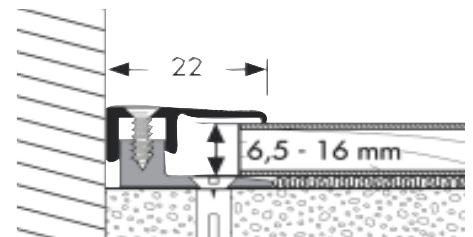

Länge:
90cm
Farbtöne Bestell-Nr.
edelstahl 79 6565
silber 79 6563
sand 79 6561


Länge:
270cm
Farbtöne Bestell-Nr.
edelstahl 79 6566
silber 79 6564
sand 79 6562

Futur-Clip-Profile

für...
Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente

Übergangprofil


schwenkbar

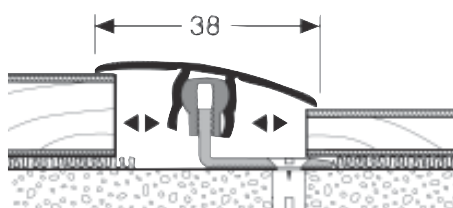

Länge:
90cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40
Buche H22	79 6583
Buche H20	79 6585
edelstahl
silber	79 6607
sand	79 6613


Ausgleichsprofil

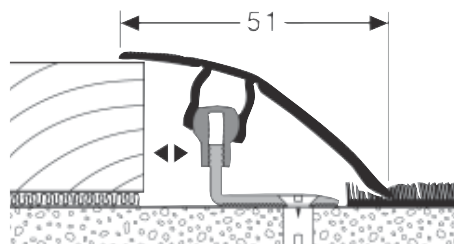

Länge:
90cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6593
Buche H22
Buche H20	79 6597
edelstahl
silber
sand	79 6623

Endprofil

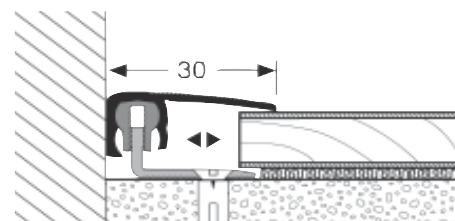

Länge:
90cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6587
Buche H22
Buche H20	79 6591
edelstahl	79 6603
silber	79 6611
sand	79 6633

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40
Buche H22	79 6584
Buche H20	79 6586

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6594
Buche H22	79 6596
Buche H20	79 6598

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
Ahorn H40	79 6588
Buche H22	79 6590
Buche H20	79 6592

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6602
silber	79 6608
sand	79 6614

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6606
silber	79 6610
sand	79 6624

Länge:
270cm

Farbtöne	Bestell-Nr.
edelstahl	79 6604
silber	79 6612
sand	79 6634

Abdeckprofile zum Anschrauben

für...
Parkett-, Kork-, Laminat-, Vinyl- und Lino-Elemente




Farbtöne Best.-Nr.
sand 79 6328
silber
edelstahl 79 6326




Farbtöne Best.-Nr.
sand 79 6331
silber 79 6330
edelstahl 79 6329




Farbtöne Best.-Nr.
sand 79 6325
silber 79 6324
edelstahl 79 6323

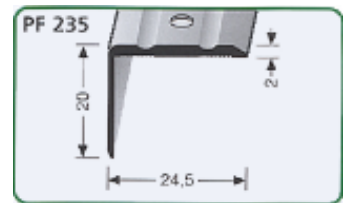

Farbtöne Best.-Nr.
sand 79 6322
silber 79 6321
edelstahl 79 6320

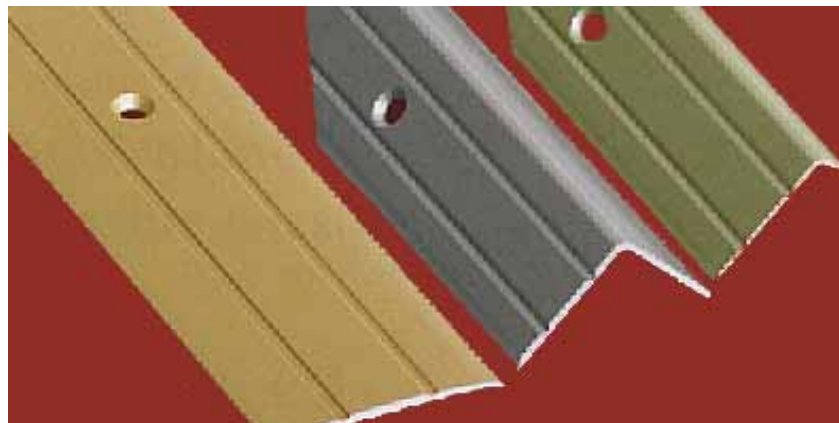

Übergangsschiene Alu eloxiert

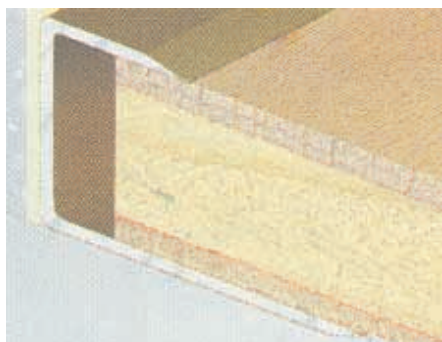

Übergangsschienen

dienen als Übergang von Parkett zu anderen Bodenbelägen. Die notwendige Dehnungsfuge findet innerhalb des oberen kürzeren Teiles der Schiene Platz. Die Schiene kann entweder mit der langen unteren Seite angeklebt oder auch am Unterboden (Es-

trich, Spanplatten oder dergleichen) verschraubt werden. Die Schienen können auch als Alternative zu den Schraub- oder Klemm-Abschlußprofilen verwendet werden. Sie erhalten sie in den Farbeloxierungen Gold, Silber und Bronze.

für Stärke: **13mm**
 Länge: 90cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6106
 Silber 79 6107

für Stärke: **13mm**
 Länge: 270cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6110
 Bronze 79 6112

für Stärke: **14mm**
 Länge: 90cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6206

für Stärke: **14mm**
 Länge: 270cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6210
 Silber 79 6211
 Bronze 79 6212

für Stärke: **15mm**
 Länge: 90cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6306
 Silber 79 6307
 Bronze 79 6308

für Stärke: **15mm**
 Länge: 270cm
 Farbtöne Bestell-Nr.
 Gold 79 6310

ALUMAT Türdichtschienen

Alumat Magnet-Türdichtungen

Farbton	SLänge	Best.-Nr.
Bronceton	100cm	79 67 73
Goldton	100cm	79 67 72
Silberton	100cm	79 67 71



Das Aluminiumprofil kann einfach und leicht an die unterschiedlichsten Bodenbelagshöhen angepaßt werden.
z.B. Einlassen in Parkett- Teppich- oder Fliesenbelag u.s.w.
Bei schrägigem Einbau auf Fliesen siehe Abb. 3.

SchallSTOP Typ MTK 2

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Maße:

DICHTIGKEITSPRÜFUNG

Legen Sie ein Blatt Papier auf die Bodenschiene und schließen Sie die Tür. Ziehen Sie das Papier heraus. Sie spüren einen starken Widerstand.
Die Tür ist jetzt absolut dicht. Dichter geht's nicht.

1 Profil für alle Einbausituationen

EINBAUANLEITUNG

- Tür öffnen.**
Abstand im Zargenfalz messen und die Magnetschiene passend schneiden.
- Bodenprofil auf oder in den Bodenbelag legen.**
Einbausituation siehe Abb. 1 - 9.
Tür schließen, Türabstand zum Boden entlang der Türunterkante prüfen. Bei größerem Abstand, wenn möglich, Bodenschiene höher setzen oder Holzleiste unter der Tür anbringen. Bei zu geringem Abstand beiliegende Beilagscheiben einlegen oder Türe unten kürzen.
- Das Alu-Bodenprofil kann durch Abdrehen der Laschen mit einer Flachzange dem Bodenbelag angepaßt werden.
Einbausituation siehe Abb. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 (Abb. links)
- Wenn die Bodenschiene unverrückbar festsetzt, die Laschen der Schiene mit beiliegendem Spezialblock vorsichtig anpassen.
Einbausituationen siehe Abb. 2, 3, 5 und 8 (Abb. links)
- Beide Magnetprofile übereinander (dünnes Profil oben) in Bodenschiene einlegen und rosa Schutzfolie vom Doppelklebeband entfernen.
- WICHTIG:**
Zwischen beiden Magnetprofilen Metallschachtel oder ähnliches schieben. Tür schließen.
Zwischengeschobenen Gegenstand nach oben gegen die glatte, gesäuberte Türunterkante drücken und mehrmals hin- und herziehen. Für aushängen, dünnes Magnetprofil an Türunterkante fest andrücken (Bei überhängendem Magnetband an Türunterkante mit kleinen Nägeln im Abstand von 15 - 20 cm zusätzlich befestigen) überstehende Magnetleiste abschneiden.

ALUMAT SchallStop Prospektkopiedes Herstellers als Einbauinfo



1 Die neue Dichtschiene wird ausgemessen und mit der Pucksäge abgelängt. Anschließend die Sägekanten mit der Feile glätten.



2 Nachdem man drei Befestigungspunkte vorgebohrt hat, besetzt man das Profil als Schablone für die Bohrungen im Boden.



3 Ein Trick, um den Dübeln bei zu groß geratenen Bohrlöchern festen Halt zu geben: vor dem Einsetzen etwas Heißkleber einspritzen.



4 Nachdem der als Montagehilfe benutzte Heißkleber erkaltet ist, sitzen die drei Dübel bombenfest in ihren Bohrungen.



5 Bevor Sie das Alu-Profil auf die Türschwelle schrauben, sollten Sie die gesamte Montagefläche sorgfältig mit Silikon ausspritzen.



6 Damit keine Feuchtigkeit in die Stirnseiten des Parketbelages dringen kann, werden auch die Außenkanten mit Silikon versiegelt.



7 Nun können Sie das Profil ansetzen und verschrauben. Der Höhenunterschied zwischen Stein- und Parketbelag wird damit überdeckt.



8 Mit Hilfe eines 6 mm dicken Brettchens läßt sich nun die Unterkante des Türblattes parallel zur montierten Bodenleiste anreißen.



9 Die Tür wird ausgehängt und mit Hilfe der Handkreissäge und einer Führungsschiene entlang der Markierung abgeschnitten.



10 Jetzt legen Sie den am Türblatt zu befestigenden Magnetstreifen auf die Magnetleiste und ziehen die Schutzfolie ab.



11 Bei geschlossener Tür können Sie den selbstklebenden Magnetstreifen mit dem vorher eingelegten Messer unten ins Türblatt drücken.



12 Zuletzt hängen Sie die Tür noch einmal aus und fixieren den Magnet-Türstreifen durch zusätzlich eingeschlagene kleine Nägel.



Lieferprogramm



FUSSBÖDEN

Fertigparkett

Landhausdielen, Schiffsboden

Kork-, Laminat-, Lino-, Vinylböden

Fußbodenbretter für den Wohnbereich

Fußbodenbretter für den Dachboden



LEIMHOLZ

Leimholzbalken, Fichte, Lärche



Leimholzplatten, Fichte, Buche,
Lärche, Eiche



WAND und DECKE

Profilhölzer, Nut u. Feder

Glattkant,

Paneele



PLATTEN

Sperrholz-, HDF-, MDF-Platten,
Massivholz-, 3-Schichtplatten,
Siebdruck- Multiplex-, OSB-,
Spanplatten, Plexiglas,
Verpackungssperrholz,
Möbelbauplatten.



BLOCKWARE

Lärche, Eiche, Linde

LEISTEN

Deckenabschluss-, Parkett-,
Bilderrahmen-, Bastlerleisten,
Rundstäbe,
Handläufe



BAUHOLZ

Balken, Dielen,
Schalbretter,
Dachlatten,
Leimholzbalken



HOLZ im GARTEN

Terrassendielen, Gartenzäune,
Pflanzkästen, Holz für Balkone,
Gartenmöbel, Palisaden,
Pfähle,
Kompostlegen,
Rindenmulch, Pflanzerde



LÄRCHE

Fase-Bretter, 9x9-BSH,
Glattkant, Balkonbretter,
Rahmenhölzer,
Terrassendielen,
Zaunlatten,
Dreischicht-Platten
Leimholzplatten



90610 Winkelhaid-Ungelstetten

Telefon: 09187 - 4051

Telefax: 09187 - 4052

email: holz@trat.de

Internet: www.holz-trat.de

HolzTrat
GmbH